

理光

使用说明书

Tape Dispenser 3345C

请在使用前仔细阅读本说明书。
请妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。

简介

感谢您选购纸带分组器。请务必在使用前仔细阅读本说明书。
为了能够安全且长期高效的使用本台机器，请在使用前通读并理解本手册。
请妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。

可使用本选配件的机型

- DD 3345C

关于印刷・印刷品的注意事项

不是任何东西都可以通过印刷机进行印刷的。根据相关法律规定，若进行非法印刷可受到法律的制裁。因此，请特别注意。

请注意

对于因产品升级引起的规格变更等恕不再另行通知。
如果您在阅读中对手册有不理解的地方，请与经销商联系。

安全注意事项（请务必遵守）

! 安全注意事项

◇ 这些是非常重要的安全事项，请务必遵守。

本使用说明书及产品上的各种指示，是为了保证产品正常地使用，防止给您及他人带来危险及财产损失而设置的。这些指示的图形及其代表的意思如下。



警告 表示有很大危险，若违反操作可能会造成死亡或严重伤害。



注意 表示有很大危险，若违反操作可能会造成人受伤或物质的损失。

<图例>



○ 符号内容是指标注的行为是禁止的。

图中或附近描绘了具体的禁止内容（左图说明的是禁止拆卸）。



● 符号内容是指图中的内容是必须要做的。

图中或附近描绘了具体的指示内容（左图说明的是务必将电源线从插座中拔出）。

● 使用上的注意



警告



● 万一，异物（金属片、水、液体）进入机器内部，若继续使用有引发火灾、触电事故的危险。

→ 请马上将电源插头从插座中拔出。

然后联络销售公司或售后服务部门。



● 万一，出现异热、冒烟、异味等异常情况，若继续使用有引发火灾、触电事故的危险。

→ 请马上将电源插头从插座中拔出。

然后联络销售公司或售后服务部门。



● 请不要向机器的通风孔等中插入金属类、易燃物等异物，或者使其落入机器内部。

→ 有引发火灾、触电事故的危险。



● 请不要在机器上放置花瓶、盆景、水杯等物品或金属类。

→ 若水等溢出落入机器内部，有引发火灾、触电事故的危险。

●禁止拆卸及改造



●请勿对机器进行改造。
→有引发火灾、触电事故、受伤的危险。



●请勿拆卸机器盖板。
→内部有高压部分，有引发触电事故的危险。

● 关于使用说明书中的图形符号

本手册中使用的不同符号或图案记载的是极为重要的事项，请务必通读理解内容。这些符号或图案的含义解释如下：

重 要



：介绍如何正确操作机器，忽视了这些说明，机器可能无法正常使用并可能会损坏机器。

参 考


：介绍对机器的操作和维护有用信息或与操作有关的信息。

● 安全铭牌粘贴位置


● 不要弄脏或破坏安全铭牌。若有破坏或脱落请与售后服务人员联络。

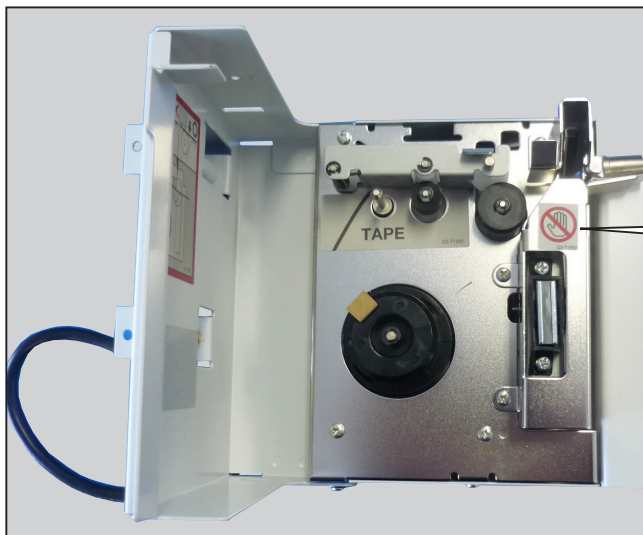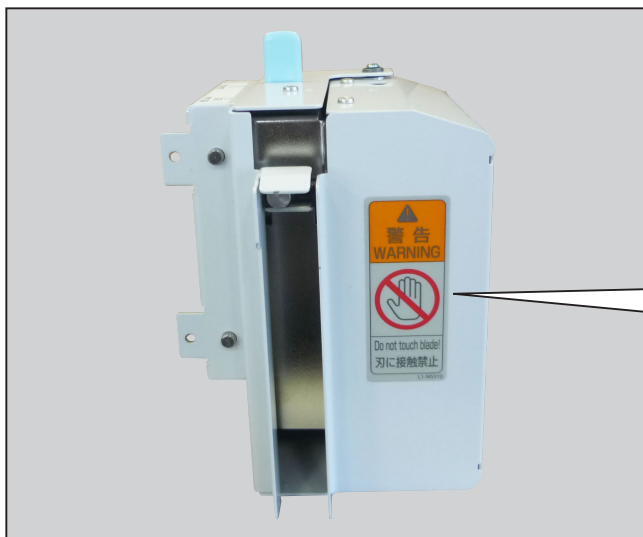

● 纸带分组器的分组方法

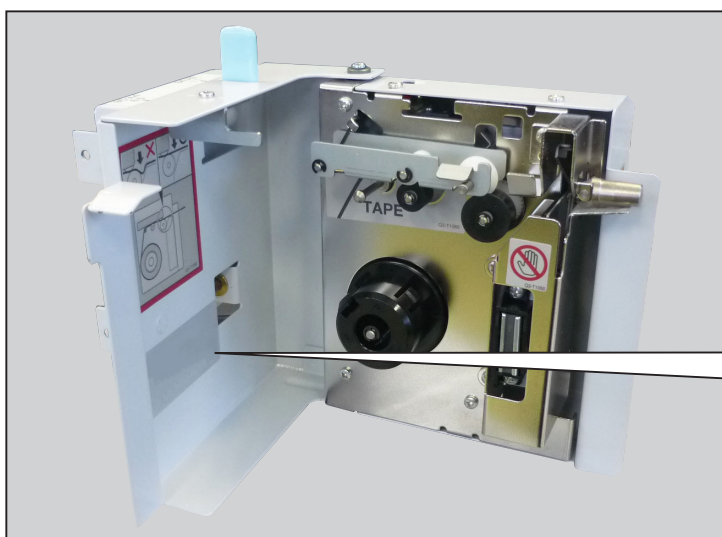

在照片位置粘贴记有机型名的铭牌。
DD 3345C 是机型名。
请确认您使用的纸带分组器的类型。

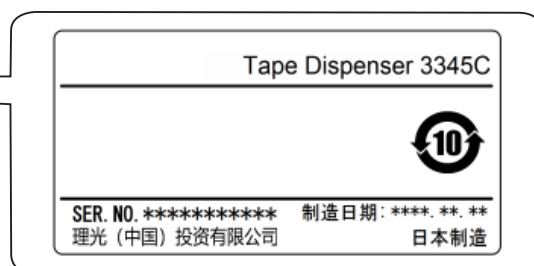

目次

简介	i
安全注意事项（请务必遵守）	ii
● 关于使用说明书中的图形符号	iv
● 安全铭牌粘贴位置	v
● 纸带分组器的分组方法	v

第 1 章 使用机器前

纸带的设置方法	2
纸带的更换方法	2

第 2 章 基本的使用方法

纸带分组器的设定方法	6
基本印刷方式	8

第 3 章 故障排除

显示错误信息时	12
---------	----

第 1 章


使用机器前

本章介绍操作画面的说明和纸带印字、纸带的设置方法。

纸带的设置方法	2
纸带的更换方法	2

纸带的设置方法

纸带用完后，纸带分组器上面的 LED 灯会闪烁。

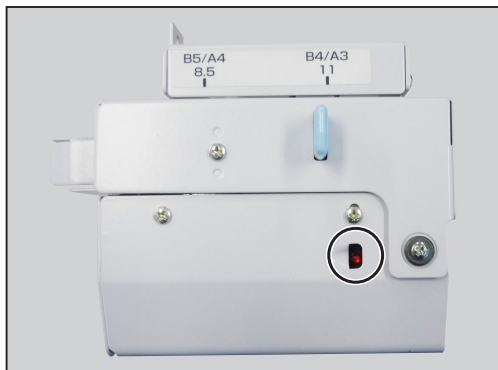


参 考


纸带用完后，印刷机操作面板画面上会显示“分组器没有纸带”。

纸带的更换方法

1 打开盖板。

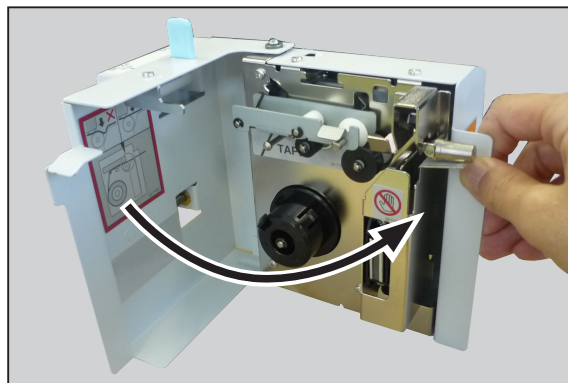

2 边压住挡板，边抽出空的纸带卷芯。

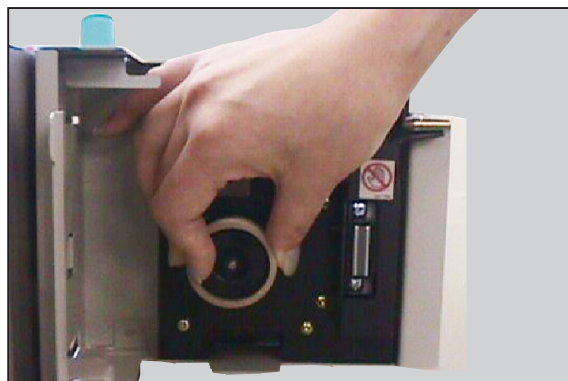


- 3 将推杆向上抬起，直到听到碰撞的声音。



- 4 插入纸带。
确认纸带牢靠锁紧在挡板上。

重 要

当未能牢靠锁紧时就无法正确传送纸带。

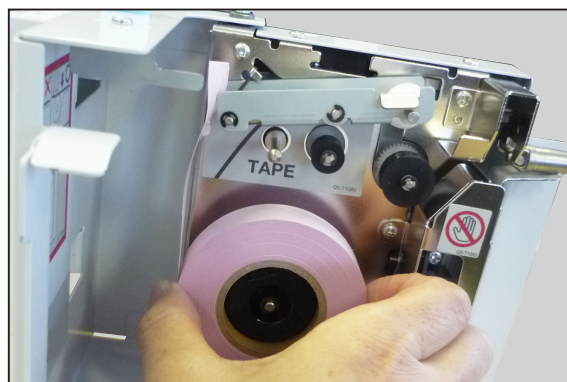


- 5 设置纸带。
如图所示，纸带前端从刀刃位置伸出 3 cm 左右。




警告

- 纸带切断部的刀刃是完全外漏的。
请不要手指靠近或接触刀刃。

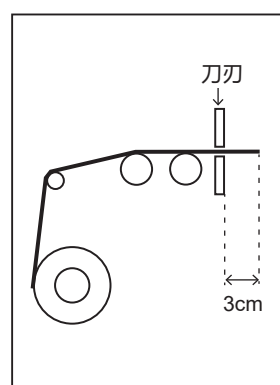


重 要

设置纸带时注意不要像右图那样，松弛弯曲。
否则有时纸带无法正常排出。

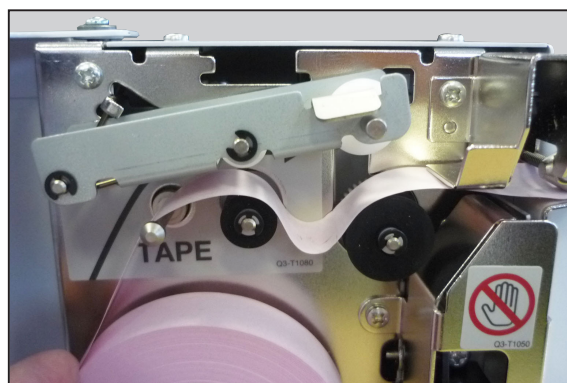

纸带的设置方法

6 将推杆复位。

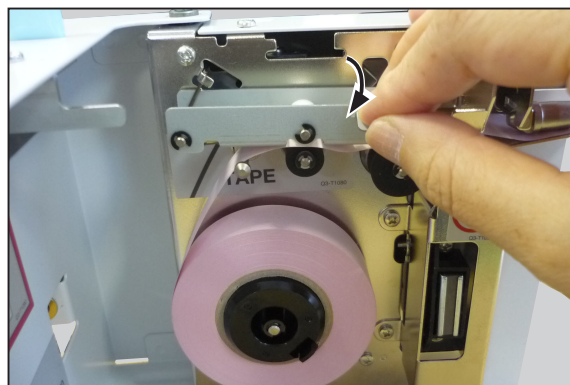


7 关闭盖板。 关闭盖板后纸带被裁断。取出被裁断的纸带。



警告

- 请不要将手指伸进纸带裁断部。
否则会划伤手指。

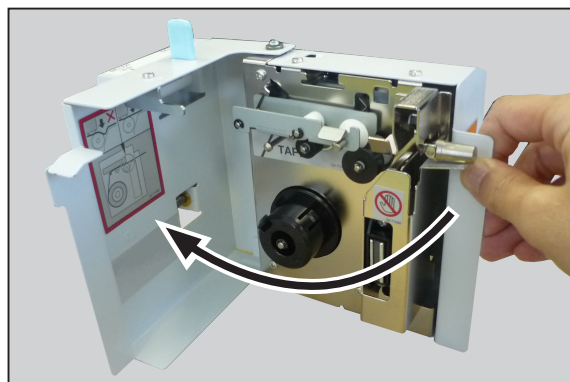

参 考

纸带用完前更换纸带时，即使关闭盖板也不会裁断纸带。

第 2 章

基本的使用方法


本章介绍纸带分组器的设定方法和基本印刷方式。

纸带分组器的设定方法	6
基本印刷方式	8


纸带分组器的设定方法

1 接通电源。


☰ 请按压菜单键。

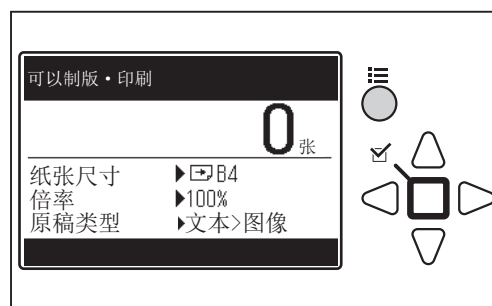


2 请按压 ◀ 选择键（左），移动到「标签」，按压 ▼ 选择键（下），选择 周边。

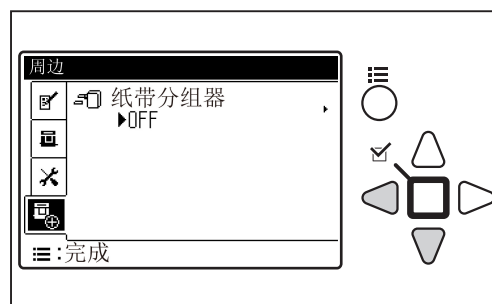


3 请按压 ▶ 选择键（右）。 显示周边的菜单画面。

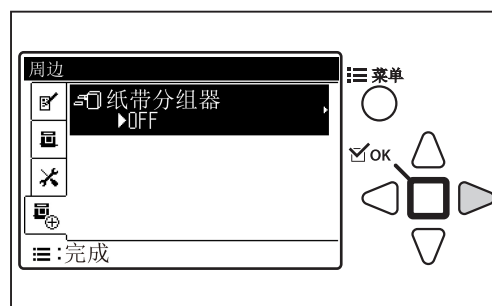


4 请按压 ✓ OK 键。

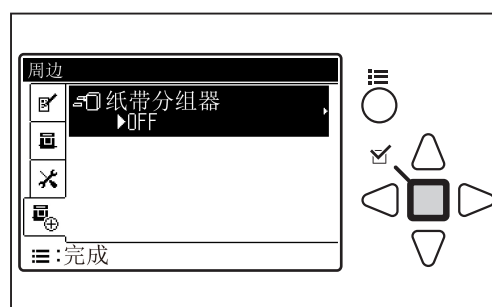


5 请按压 ▲ 选择键（上），选择「ON」，按压 ✓ OK 键。

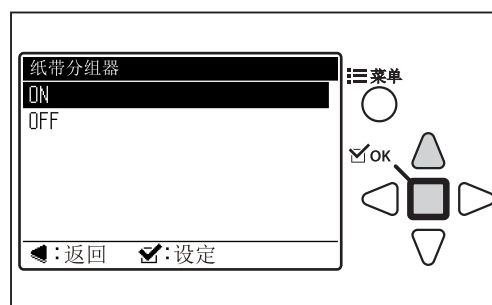

- 6 纸带分组器设置后，显示菜单画面。
请按压 \equiv 菜单键。

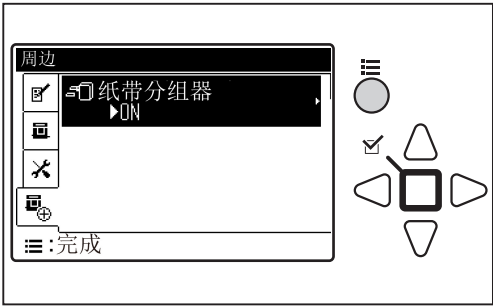

- 7 显示基本画面。

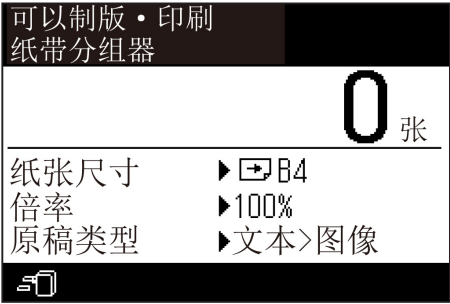

基本的使用方法

基本印刷方式

- 1 请接通电源。
- 2 请将纸张设置在「给纸板」上。
(详情请参照印刷机本体的使用说明书。)
- 3 请设置「接纸板」。
(详情请参照印刷机本体的使用说明书。)
- 4 请设置原稿。
(详情请参照印刷机本体的使用说明书。)
- 5 请结合使用的纸张设定纸带分组器。

1. 纸张规格……A3、B4、A4 横、B5 横
「B4/A3 11」

2. 纸张规格……A4 纵、A5、B5 纵
「B5/A4 8.5」



- 6 请确认操作面板画面为基本画面。

可以制版・印刷
纸带分组器


0 张

纸张尺寸 ▶ B4
倍率 ▶ 100%
原稿类型 ▶ 文本>图像




- 7 请进行各种设定。
(详情请参照印刷机本体的使用说明书。)


8 请按压 **X** 键。

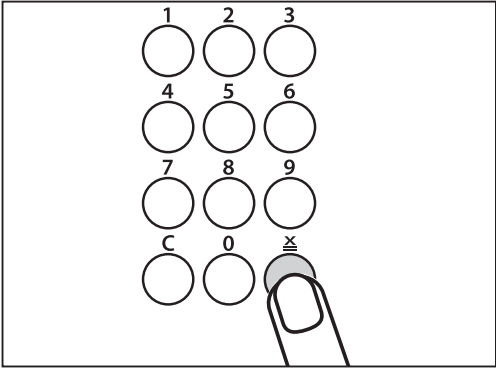

9 请按压数字键，输入印刷张数。
请按压 **X** 键，确定印刷张数。

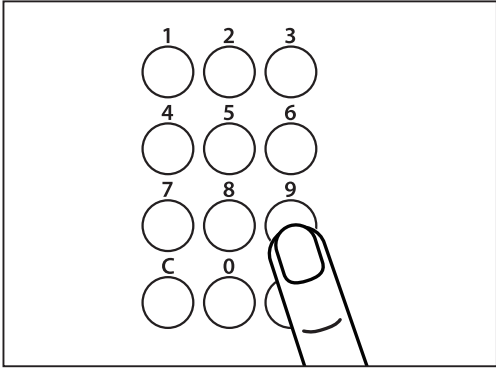

10 请按压数字键输入组数。
请按压 **X** 键，确定组数。
例) 右画面设定的是 10 张、3 组。

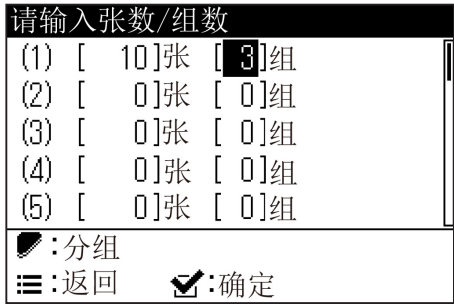


11 请重复步骤 9 ~ 10。

参 考

将指定的张数和组数的设定作为 1 套，总共最多可设定 20 套。

12 请按压 **OK** 键。

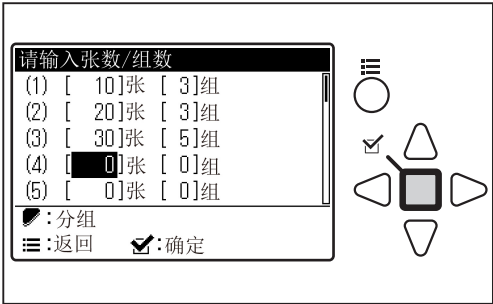


- 13 设定张数、组数后，会在画面的「印刷张数」中显示最后输入的成套张数和组数。

请输入张数/组数	
纸带分组器	
(3)	30 张 5 张
纸张尺寸	▶ B4
倍率	▶ 100%
原稿类型	▶ 文本 > 图像

- 14 请按压「制版键」、或「印刷键」。
从最后输入的 SET 开始印刷。

重要

- 打印最后输入的张数和组数。
- 在输入的所有打印作业结束之前 制版键不可用。
- 中途想要停止打印时，请按停止键后按清除键。
 停止键后按清除键。
- 在张数、组数输入画面上也可以切换分组印刷 / 按原稿打印的设定。
- 输入错误时，请用选择键选择错误的位置，并用数字键重新输入。
- 可以通过存储功能设定，保存 / 调出设置。
(详情请参阅印刷机本体的使用说明书。)

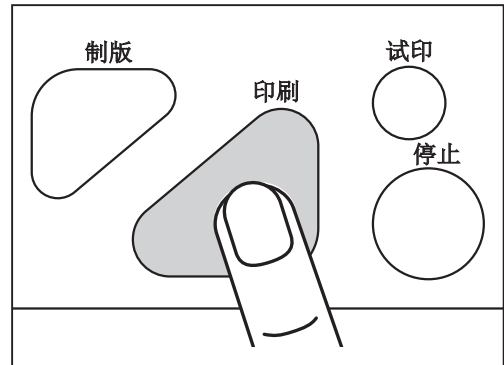

参考

●关于插入纸带

在指定张数结束、组发生变化或 SET 发生变化时，插入纸带。
在标准规格中，所有纸带长度相同。
欲变更纸带长度时，请联系售后服务人员。

第 3 章

故障排除

本章介绍显示故障信息时的处理方法。

显示错误信息时

液晶屏上以图示及信息的形式显示故障信息及处理方法。

请根据显示内容进行处理。

有些信息以文字显示，有些则以数字显示。

显 示	故障信息的说明及处理方法
分组器没有纸带。 请打开分组器盖板。	原因：纸带用完。 处理：请打开盖板。
请更换分组器的纸带后关闭分组器盖板。	原因：纸带用完。 处理：请设置新纸带后关闭盖板。
请关闭分组器盖板。	原因：分组器盖板打开。 处理：请关闭盖板。

